

Quick guide for the TV-set

Kurzanleitung TV-Gerät

Die wichtigsten Tasten im Blick:

The most important buttons at a glance:

1. Drücke "On" um das Gerät einzuschalten

1. Press "On" to turn on the device

2. Drücke auf die "Home"-Taste

2. Press the "Home" button

3. Wähle einen Sender aus.

3. Select a station.

On/Off

Navigationstasten
Navigations buttons


**Zurück-, Vorspielen,
Pause/Play**
Play back, play forward, pause/play

Lautstärke
Volume

HOME - Taste
Damit kommen Sie
zur Senderauswahl
for channel selection



HOME-Bildschirm:
HOME-screen

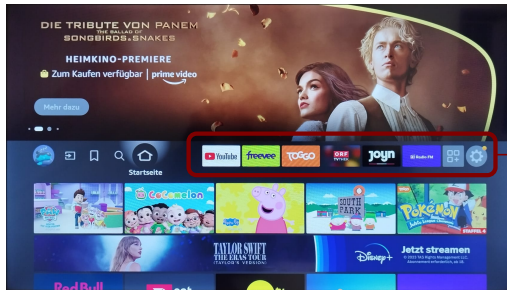

Senderauswahl
channel selection

SENDER

Wir empfehlen folgende Sender:

We recommend the following channels:



Programm speziell für Kinder
Program specifically for children



Live-TV der bekannten Sender
wie: **ORF, Pro7, ATV, ARD, ZDF, WDR, uvm.**



Auswahl von Filmen -
Free Streaming Service
Selection of Movies