

## Quick guide for the TV-set

# Kurzanleitung TV-Gerät

Die wichtigsten Tasten im Blick:

The most important buttons at a glance:

1. Drücke "On" um das Gerät einzuschalten

1. Press "On" to turn on the device

2. Drücke auf die "Home"-Taste

2. Press the "Home" button

3. Wähle einen Sender aus.

3. Select a station.

**On/Off**

**Navigationstasten**

Navigations buttons

**Zurück-, Vorspielen,  
Pause/Play**

Play back, play forward, pause/play

**Lautstärke**


Volume

**HOME - Taste**

Damit kommen Sie  
zur Senderauswahl  
for channel selection

**HOME-Bildschirm:**

HOME-screen

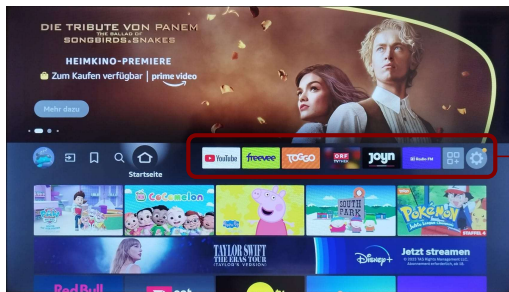

**Senderauswahl**  
channel selection

## SENDER

Wir empfehlen folgende Sender:

We recommend the following channels:



Programm speziell für Kinder  
Program specifically for children



Live-TV der bekannten Sender  
wie: ORF, Pro7, ATV, uvm.



Auswahl von Filmen -  
Free Streaming Service  
Selection of Movies